

GARANTİ KOŞULLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
- 1.a- Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde paketlenmiş satış faturası aslından suretli teslim edilmesi halinde verilecektir.
- 1.b- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
- 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- 3.b- Sanayi malının arızasının yüzerlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Malın; *Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
- *Tamir için geçen sürenin aşılması,
- *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
- 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
- *Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH ELEKTRONİK kullanımı ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.
- *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına ülke dahilinde teknik ya da güvenlikli yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.
- *Mücbir sebepler dışında başka durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
- *Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başka şahıslara onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
- 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
- 8- Garanti belgesi ile ilgili çikabilecekt sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
- 9- Malı beraber kullanan ancak VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünün olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma, yanlış ya da yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanımı yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması ağır nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, ağırdıcıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
- 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servisilere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.
- 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir.
- 12- İş bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : **NOTEL**
Cinsi : **KABLOSUZ MİKROFON**
Modeli : **NOT 270EE - NOT 270EY**
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
Veriliş Tarihi / Sayısı : **18.08.2022 / 577581**
Belgenin Geçerlilik Tarihi : **18.08.2025**
Garanti Süresi : **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi : **30 Gün**
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeleyecektir.

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olduğundan emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
- 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
- 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FIRMA

VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06
bilgi@vizyontech.com
www.vizyontech.com

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KABLOSUZ MİKROFON




NOT 270EE






NOT 270EY





KABLOSUZ MİKROFON

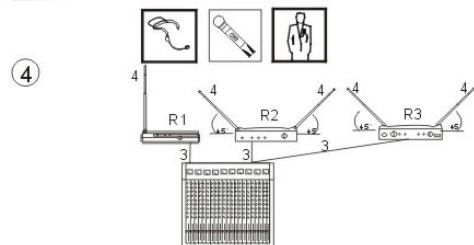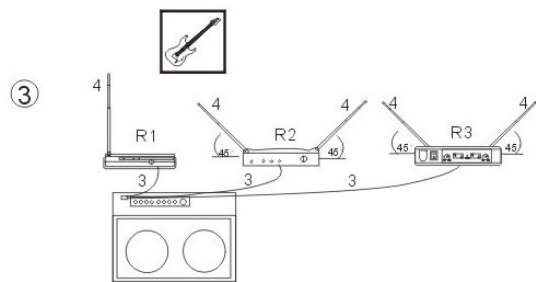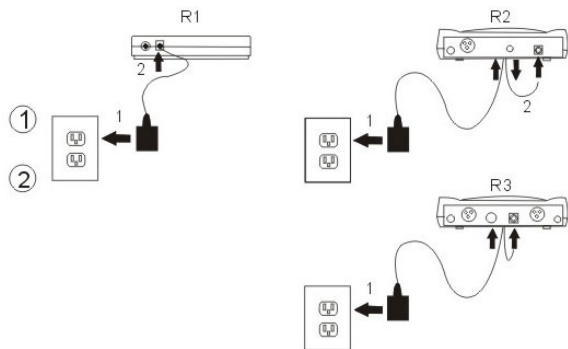

KABLOSUZ MİKROFON

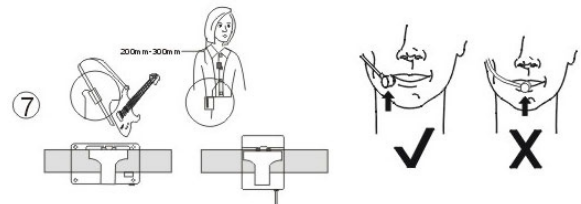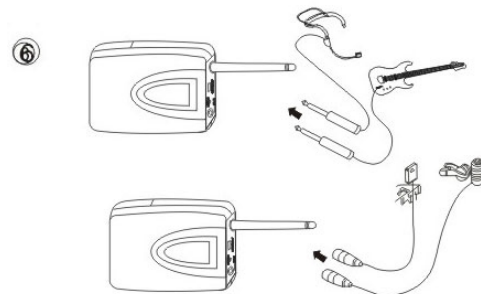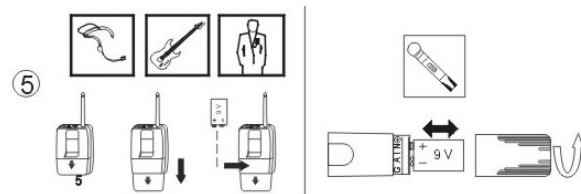

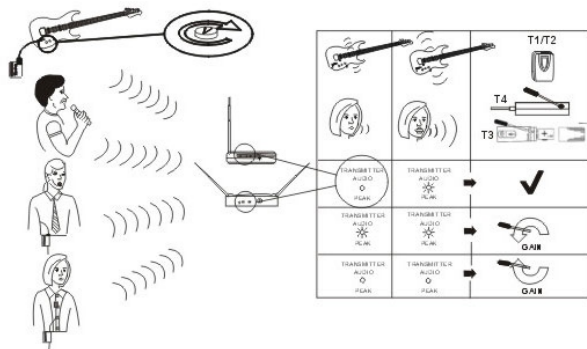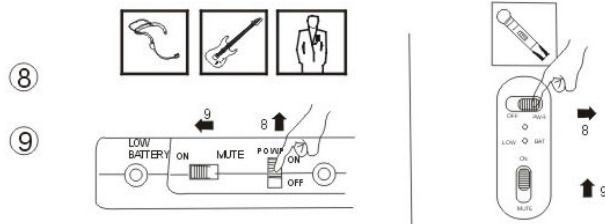

ALICI ÖZELLİKLERİ


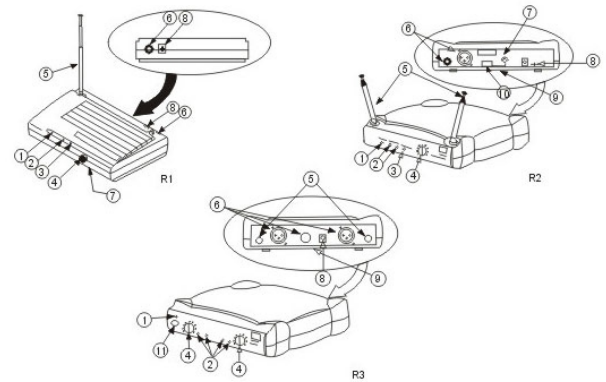


FIGURE 1. R1, R2 AND R3 RECEIVER FEATURES

1. Güç Açık Göstergesi: Alıcı açık olduğunda yanar.
2. RF Sinyal Göstergesi: R1: RF sinyali alındığında yanar. R2, R3: İki gösterge ışığı, sinyal A veya B anteninden alındığında yanar.
3. Verici Ses Göstergesi: Ses sinyali yüksek olduğunda yanıp söner.
4. Ses Kontrolü: Alıcının ses seviyesini ayarlar. Verici ses seviyesi etkilenmez.
5. Teleskopik Antenler: RF sinyallerini alır (yalnızca R2 ve R3 modellerinde).
6. Çıkış Jakları:
 - R1: ¼ inç çıkış jakı.
 - R2, R3: ¼ inç çıkış jakı ve dengeli XLR konnektörü.
7. Frekans Göstergesi: Alıcının fabrika ayar frekansını gösterir.
8. Güç Girişi: Harici adaptör için.
9. Güç Kablosu Sabitleme: Güç adaptör kablosunu alıcıya sabitler (R2, R3).
10. DC Hat Girişi: Yalnızca R1.
11. Güç Düğmesi.

VERİCİ ÖZELLİKLERİ

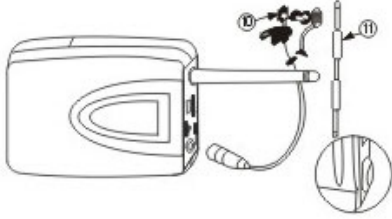


T1 / T2 Bodypack

T4 Bodypack

1. Pil Bölmesi: Bir adet 9V alkalin pil alır.
2. Anten: En iyi performans için dik tutulmalı, kıvrılmamalı veya bükülmemelidir.
3. Kemer Klipsi: Vericiyi kemer, gitar askısı veya bele tutturur.
4. Güç Göstergesi: Verici açıkken yanar.
5. Güç Düğmesi: Kazara açılmayı önler.
6. Sessiz Anahtar: Sesin alıcıya gitmesini engeller.
7. Zayıf Pil Göstergesi: Pil azaldığında yanar.
8. Ses Gain Kontrolü: Verici giriş hassasiyetini ayarlar.
9. Ses Girişi Konnektörü:
 - T1: Mini 4-pin konnektör.
 - T2: ¼ inç jak.
 - T4: WA302 kablosuyla ¼ inç konnektör.
10. WA302 Kablosu: Elektrikli gitar veya benzeri enstrümanlar için.
11. Kablolar: T2: Gitarlar için. WA302: T1 için.

T3 EL TİPİ VERİCİ ÖZELLİKLERİ

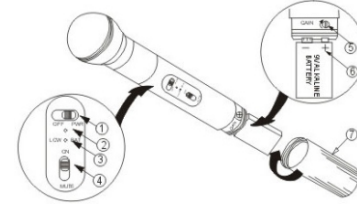


1. Güç Düğmesi: Kazara kapanmayı önlemek için içe yerleştirilmiştir.
2. Güç Açık Göstergesi: Verici açıkken yanar.
3. Düşük Pil Göstergesi: Pil azaldığında yanar. Pilin ömrü azaldığında değiştirilmesi gerekir.
4. Ses/Mute Göstergesi (yalnızca T3): Ses açık ya da sessiz olduğunu gösterir.
5. Ses Gain Kontrolü: Verici çıkış ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.
6. 9V Alkalin Pil (takılı değil): Vericiye güç sağlar.
7. Pil Kapağı: 9V alkalin pili takmak ve çıkarmak için açılır.

SİSTEM KURULUMU

PİL TAKILMASI

1. Vericinin GÜÇ düğmesini KAPALI konumuna getirin.
2. T1/T2: Pil bölmesinin üzerindeki düğmeye basın, kapağı aşağı çekin ve pili takın (Şekil 4'e bakınız).
3. T3: Vericinin altındaki pil kapağını çıkarın ve pili kutuplarına göre yerleştirin.
Not: Yalnızca alkalin pil kullanın. Karbon-çinko veya çinko-klorür piller yeterli güç sağlamaz ve pil ömrü kısa olur.
4. Pil kutusunu tekrar kapatın.

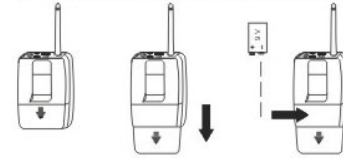

KULAKLIK MONTAJI


1. Kulaklık üzerindeki etiketi montaj talimatlarına göre çıkarın.
2. Mikrofonu ağzınıza yaklaşık 1,2 cm mesafeye gelecek şekilde yerleştirin.

**BEL TİPİ VERİCİ KURULUMU (T1, T2, T4)**

1. Vericiyi kemere, cebe veya askıya klipsleyin (Şekil 6). T1 ve T2'de klipsin altına bastırarak, T4'te ise üstten bastırarak takın.
 2. Kulaklığı, yaka mikrofonunu ya da enstrüman kablosunu vericiye takın.
- Şekilde, kemer klipsinin nasıl takılacağı gösterilmektedir:

T1, T2: Klipsin altına bastırılır.

T4: Klipsin üst kısmına bastırılır.

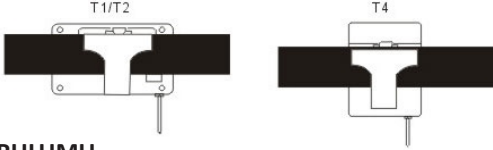**ALICI KURULUMU**



Alıcıyı uygun bir yüzeye yerleştirin. Güç kablosunu adaptöre takın ve ardından adaptörü prize takın. Güç düğmesi alıcının arkasıdır.

Not: Antenleri dikey olarak konumlandırın ve birbirinden en az 45 derece uzak olacak şekilde yerleştirin

Verici kapağını çıkarın.

Güç kablosunu alıcının arka panelindeki giritinden geçirin.

Kabloyu kıvrılmadan sabit tutmak için sabitleyici parçayı takın.

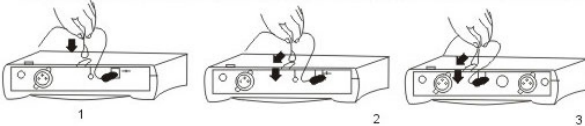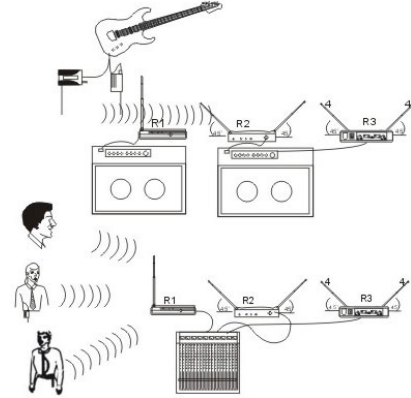**KABLOSUZ SİSTEMİN ÇALIŞMASI****KABLOSUZ BAĞLANTI OLUŞTURMA**

Cihaz açıldığında, vericiniz bir taşıyıcı sinyal yayımlar. Alıcı, uygun kanal seçildiğinde bu sinyali algılar ve sesi yükseltir. Alıcının ön panelinde bulunan RF göstergesi (R1) sinyalin varlığını doğrular. RF göstergesi, alıcı verici sinyalini aldığı anda yeşil yanar.

Kablosuz bağlantıyı test etmek için, vericiyi açın ve alıcının ön panelinde "Sistem Durumu"nu gözlemleyin. Anten ışığını (R1) kontrol edin. Yeşil ışık yanıyorsa anten, RF sinyali alıyordur.

KABLOSUZ SİSTEMİNİZİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN

Önce vericiyi, ardından alıcıyı açın.

Eğer RF (ANTEN) ışığı yanmıyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarına başvurun.

Kablosuz bağlantıyı kurduktan sonra, vericinizin MUTE anahtarını ON (yani DİL) konumuna getirin. Bu, ses iletimini başlatır.

Alıcınızın ön panelindeki ses kontrol düğmesini (R3) uygun seviyeye ayarlayın.

RF göstergesi (R1) ve AUDIO PEAK ışığı (R2, R3) sabit yanmalıdır.

Yüksek sesli sinyallerde PEAK (R1) ve AUDIO PEAK (R2) ışıkları yanıp söner.

ALICI SES AYARI

Ses kontrol düğmeleri (R1, R2, R3) alıcının ön panelinde bulunur ve çıkış seviyesini ayarlamak için kullanılır. Saat yönünde çevirmek sesi artırır, saat yönünün tersine çevirmek sesi azaltır.

ALICI CH AYARI

Ch kontrolleri (R2, R3) alıcının fabrika çıkışı olarak optimum performans için ayarlanmıştır. Genellikle başka bir ayarlama gerekmez. Yine de gerekirse:

Ch'ı saat yönünde çevirmek daha yüksek sinyal gerektirir (parazitleri azaltır).

Saat yönünün tersine çevirmek sinyal eşliğini düşürür (kapsama alanını artırabilir ama parazit de olabilir).

Varsayılan ayara dönmek için, ch kontrolünü saat yönünün tersine çevirin.

MAKSİMUM PERFORMANS İPUÇLARI


Antenlerin açık alanda ve birbirine yönlendirilmiş olduğundan emin olun.

Vericiyi doğrudan vücuda temas edecek şekilde takmayın (metal kemer toka vb.).

Alıcı ve verici arasındaki görüş hattını açık tutun.

Alıcı antenini metal nesnelerden uzakta ve yukarıda tutun.

Kablosuz sistemi mümkünse başka kablosuz sistemlerden uzakta kullanın.

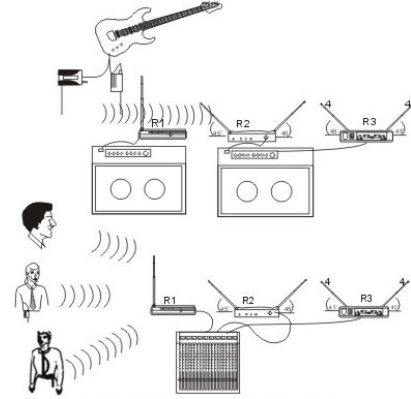KABLOSUZ SİSTEMİN ÇALIŞMASI**KABLOSUZ BAĞLANTI OLUŞTURMA**

Cihaz açıldığında, vericiniz bir taşıyıcı sinyal yayınlr. Alıcı, uygun kanal seçildiğinde bu sinyali algılar ve sesi yükseltir. Alıcının ön panelinde bulunan RF göstergesi (R1) sinyalin varlığını doğrular. RF göstergesi, alıcı verici sinyalin aldığı anda yeşil yanar.

Kablosuz bağlantıyı test etmek için, vericiyi açın ve alıcının ön panelinde "Sistem Durumu"nu gözlemleyin. Anten ışığını (R1) kontrol edin. Yeşil ışık yanıyorsa anten, RF sinyali alıyordur.

KABLOSUZ SİSTEMİNİZİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN

Önce vericiyi, ardından alıcıyı açın.

Eğer RF (ANTEN) ışığı yanmıyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarına başvurun.

Kablosuz bağlantıyı kurduktan sonra, vericinizin MUTE anahtarını ON (yani DİL) konumuna getirin. Bu, ses iletimini başlatır.

Alıcınızın ön panelindeki ses kontrol düğmesini (R3) uygun seviyeye ayarlayın.

RF göstergesi (R1) ve AUDIO PEAK ışığı (R2, R3) sabit yanmalıdır.

Yüksek sesli sinyallerde PEAK (R1) ve AUDIO PEAK (R2) ışıkları yanıp söner.

SORUN	COZUM
SES YOK	- Pilin yeterli kapasitede olduğundan emin olun; gerekirse değiştirin. - Verici ve alıcının aynı frekansta ayarlandığından emin olun. - Verici antenini doğru şekilde bağlayın. - Alıcı antenini doğru şekilde bağlayın. - Alıcı ve verici arası görüş hattında, asiri uzaklık olmamasına dikkat edin. - Verici MUTE anahtarının KAPALI olduğundan emin olun. - Alıcının AF Gostergesi ikisi varsa (1/4" veya XLR), doğru kabloların kullanıldığından ve alıcı ile amplifikatör ya da mikser arasındaki bağlantının doğru yapıldığından emin olun.
Ses yok veya düşük ses	- Verici ses girişi seviyesini artırın. - Mikrofonu ses kaynağına daha yakın yerleştirin. - Gerekirse farklı mikrofon kullanın. - Alıcı çıkış seviyesini yükseltin.
Amplifikatör ses seviyesi düşük	- Amplifikatörün ses seviyesini artırın.
RF Gostergesi zayıf	- Verici anteninin sağlam takılı olduğundan ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun. - Verici ve alıcı arasındaki mesafeyi azaltın.
Parazit, diğer kaynaklardan sesler geliyor	- Verici kapalıyken alıcıda ses göstergesi hareket ediyorsa, aynı frekansta çalışan başka bir verici var demektir. - Farklı bir frekansta geçin.
Pil zayıf	- Verici pilini değiştirin.
Alıcı sinyali kaybediyor, sonra geri geliyor	- Tanıma sinyali sistemi devrede değilse, verici ile alıcı arasında doğrudan görüş hattı sağlayın. - Uygun menzili içinde olduğunuzdan emin olun. - Antenlerin yonunu ayarladığınızdan emin olun.

VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

EC Declaration of Conformity

Wireless Microphones

Brand Name : NOTEL

Model Number : NOT 270EE - NOT 270YY

Importer name : VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

We, Vizyontech, declare that these products comply with the R & TTE directives.

Applied standards

Radio: ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 (2021-11)
 EMC : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) / ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (2019-04)
 Health : EN 50663:2017
 Safety : EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Test standart :

General manager : Ayhan ÇELİK



**VİZYONTECH ELEKTRONİK
 SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**
 Meclis Mah. Şener Sok. No: 78 Sancaktepe/İST.
 Sultanbeyli / İD. 945 036 5869 / TİD: 577581
 Mersis No: 0925 0365 6690 0014