

GARANTİ ŞARTLARI

Cihazınızın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır

Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11.

Maddesinde yer alan,

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme
- Ücretsiz onarılmasını isteme
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı,, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderileme-mesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti kapsamına eklenir. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması veya Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İthalatçı Firma

Vizyontech Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No:38
Ümraniye/İstanbul
Tel: +90(216) 329 74 05 Fax: +90(216) 329 74 06
Email: info@vizyontech.com.tr
Web sitesi: www.vizyontech.com

Cinsi / Mikser
Markası / **NO-TEL**
Model No / NOT PA 82
Bandrol Seri No /
Teslim Yeri ve Tarihi /

Servis istasyonları ile yedek parça hizmetlerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri

Vizyontech Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No:38
Ümraniye/İstanbul
Tel: +90(216) 329 74 05 Fax: +90(216) 329 74 06
Email: info@vizyontech.com.tr
Web sitesi: www.vizyontech.com

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilmiş tarihi:
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi numarası:

NO-TEL

PA82 Mikser için Kullanıcı Kılavuzu



Ana Teknik Parametreleri

Paragraf	Model	NOT PA 82
En Yüksek Güç		80W
Çıkış Modeli	Ana	4-16Ω / 100V
	2 Bölge	100V
Frekans Tepkisi		80Hz- 18KHz $\pm$ 2dB
Hassasiyet		AUX: -10dB MİKROFON: -52dB
Sinyal Gürültü Oranı		$\geq$ 80dB
Monitör Çıkışı		+4dB
AC Girişi		AC 220V $\pm$ 10% 50Hz

NOT PA-82 Serisi Mikser Amplifikatörünü kullandığınız için teşekkür ederiz, herhangi bir işlemden önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ürünler ön amplifikatörü içerdiği için ses kaynağını doğrudan bağlayabilir ve oynatabilirsiniz! Amplifikatörde Çıkışları : Ana 4-16ohm / 70V / 100V, 5 Bölgeli 100V ve Girişleri: 3 Aux Giriş, Mikrofon Öncelikli 2 Mikrofon Girişi, USB / SD Kart, Radyo, Bluetooth vb. 5 Bölgenin ikisi, 3 Yardımcı, 2 Mikrofon, USB / SD ve Bas / Tiz Ses Düzeyi bireysel olarak kontrol edilebilir.

Bu amplifikatör aşırı akım korumasına, aşırı voltaj korumasına, kısa devre korumasına, DC korumasına, önyüklemeye zamanı gecikmesi ve benzerlerine sahiptir.

Servis Yönetmeliği


- Hazırlık
 - Tüm giriş arayüzünü kontrol edin ve tüm arayüzlerin sağlam olduğundan emin olun. Arabirimler 3 Yardımcı Giriş, 2 Mikrofon Girişi, USB Bağlantı Noktası, SD Bağlantı Noktası ve Radyo, Bluetooth vb.
 - Harici yükün makine nominal yükünden veya amplifikatörden daha az olduğundan emin olun. Aksi takdirde normal çalışmaz.
 - Şebekede ciddi dalgalanmalar varsa veya 240V'un üzerinde ise şebekeyi kontrol edin. Aksi takdirde bir AC Sabit Voltaj Gücün'e ihtiyacınız vardır.

- Başla
 - Elektrik fişini 220V 50Hz'lik bir prize takın.
 - Giriş Sinyali bağlayın.
 - Yükleyiciyi Bağlayın.
 - Güç açın ve sesi yavaşça yükseltin, Çıkış Seviyesi LED'ini gözlemleyin ve amplifikatöre aşırı yüklenmediğinizden emin olun.

Dikkat


- Makinenin güvenilir kısa devre koruması olmasına rağmen, servis ömrünü uzatmak için dikkatlice ve kısa devre yapmadan kullanmanızı öneririz.
- Taşıma esnasında makine nem geçirmez ambalajlı olmasına ve titreşimin önlenmesine dikkat edilmelidir.
- Amplifikatör aşırı yüklendiyse, lütfen sesi kısın.

Ön Panel

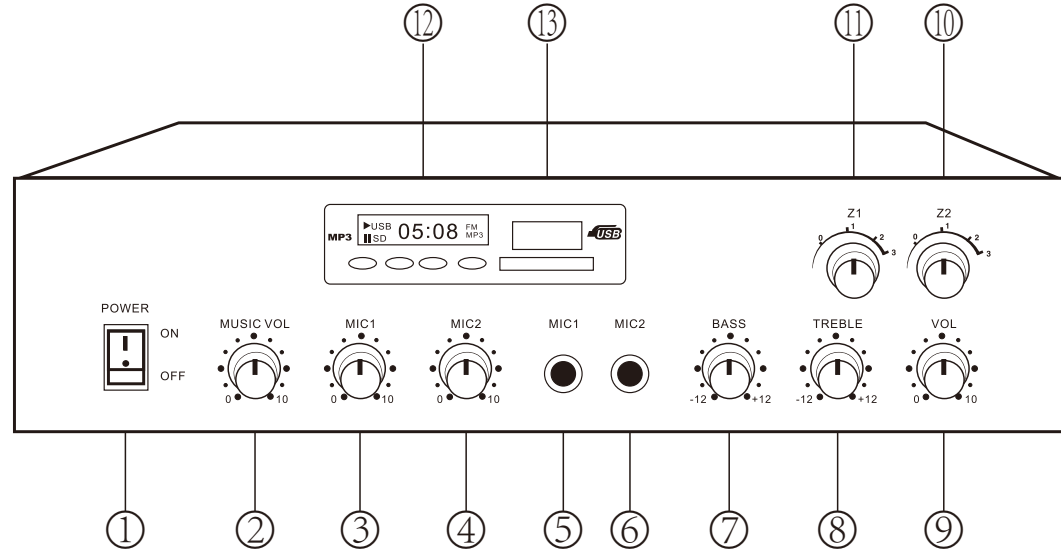

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 : Aç / KAPA Butonu | 7 : Bass ayar düğmesi |
| 2 : Müzik sesi ayarlama | 8 : Tiz ayar düğmesi |
| 3 : 1. Mikrofon sesi ayarlama | 9 : Ana ses kontrol düğmesi |
| 4 : 2. Mikrofon sesi ayarlama | 10 : 1. Bölge ses seviyesi kontrolü |
| 5 : 1. Mikrofon girişi | 11 : 2. Bölge ses seviyesi kontrolü |
| 6 : 2. Mikrofon girişi | 12 : MP3 module |

Arka Panel

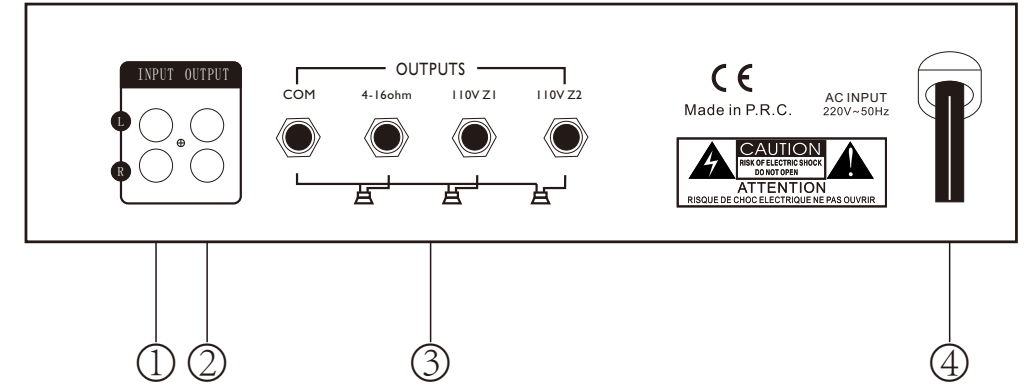

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 : Harici müzik kaynağı girişi | 2 : Harici müzik kaynağı çıkışı |
| 3 : Hoparlör bağlantı çıkışları | 4 : Güç kablosu |

Connect and Operate

- * Please confirm the power supply voltage is in conformity with the machine.
- * Please turn off the power when connect input and output.
- * Please confirm the speaker load is in conformity with the machine.
- * Turn down the main volume when turn on the power.